


## OX-PE BODENMANSCHETTE

### Quadratische Dichtmanschette

Art. Nr. 841087

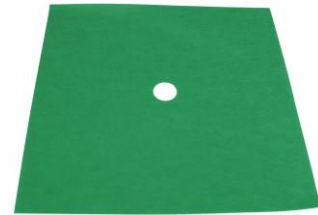

#### Anwendungsbereiche

**OX-PE BODENMANSCHETTE** wird eingesetzt zum sicheren Ein- und Abdichten von Dünnbettbodeneinläufen in Nassräumen, Becken und auf Balkonen und Terrassen im Wohn- und Gewerbebereich.

Auf allen bauüblichen Untergründen, die zur Belegung mit Fliesen geeignet sind.

#### Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern kein Höhenversatz vorliegt. Saugende Untergründe mit der Universalgrundierung **OX-UG** vorstreichen

#### Verarbeitung

**OX-PE BODENMANSCHETTE** auf den Bodeneinlauf legen und den Durchmesser des Ablaufrohres ausschneiden.

Anschließend auf dem Klebeflansch mit **OX-MS1K** verkleben.

Auf dem angrenzenden Untergrund die **OX-PE-BODENMANSCHETTE** mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007+A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** oder **OX-ZWEI** vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die Ränder vollflächig einbetten.

#### Produktprofil

**OX-PE BODENMANSCHETTE** ist bauaufsichtlich geprüft und in den Beanspruchungsklassen A, B und C zugelassen. Das schließt gleichzeitig die Eignung für die in den ZDB Merkblättern genannten Beanspruchungsklassen mit ein.

#### Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- entkoppelnd, dampfbremsend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung
- ABP für die Beanspruchungsklassen A, B und C
- geprüft nach DIN 500143-23/50-2  
DIN 16726  
DIN EN ISO 527 – DIN 13484  
DIN EN 1931

#### Technische Daten

Farbe ..... grün  
 Dicke ..... ca. 0,4 mm  
 Gewicht ..... 250 g/m<sup>2</sup>  
 Verarbeitungs- und Untergrundtemperatur:  
 .....+ 5 °C bis + 30 °C  
 Schlitzdruckprüfung/2,5 bar ..... bestanden  
 Breite ..... 45 cm  
 Länge..... 45 cm  
 Lieferform..... Karton 10 Stck.  
 Lagerung - im Originalgebände, kühl und trocken mindestens.....36 Monate

### Hinweise

Bodeneinläufe aus Kunststoffen wie PP oder PE lassen sich mit den herkömmlichen Abdichtstoffen nur unzureichend bekleben. Diese Flächen müssen sorgfältig angeraut und mit einer geeigneten Grundierung versehen werden.

Im Zweifelsfall rufen Sie uns bitte an.

Fliesen in handwerklich üblicher Weise fachgerecht auf der **OX-PE BODENMANSCHETTE** verlegen. Dabei immer zuerst eine flächige Kratzspachtelung aufziehen, in die frisch in frisch weiter gearbeitet werden kann.

Darauf achten, dass der Fliesenbelag durch ausreichend bemessene Dehnfugen von allen Wänden und aufgehenden und begrenzenden Bauteilen getrennt und der Belag durch fachgerecht angeordnete Dehnfugen in entsprechende Felder eingeteilt wird.

*Wir empfehlen das Paket aus einer Hand.*

*Werden in der Kombination mit unseren Produkten nachweislich gleichwertige Fremdprodukte eingesetzt, so führt dies bei fachgerechter Ausführung nicht zur Einschränkung unserer Gewährleistung.*

oxiegen®  
SPEZIALBAUSTOFFE

oxiegen GmbH  
Hohe Kamp 23 | 33175 Bad Lippspringe  
Germany | Fon +49 5252 977717-0  
Fax + 49 5252 977717-9  
www.oxiegen.de | info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistungsverpflichtung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.