



DUSCHRINNE AIO

Installationsanleitung

Oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23
33175 Bad Lippspringe
Deutschland

Telefon: +49 5252 977717-0
Telefax: +49 5252 977717-9
E-Mail info@oxiegen.de
www.oxiegen.de

Wichtige Hinweise

Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen!

Hinweis: Verbundabdichtungen sind gemäß der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen auszuführen. Der Anschluss an das Entwässerungssystem / Dichtmanschette erfolgt gemäß der Montageanleitung der Oxiegen GmbH.


Der Naturstein muss für die Verwendung in bodenebenen Duschen geeignet sein, oder durch entsprechende Maßnahmen gegen Durchfeuchtung geschützt werden!

Alle technischen Daten der Montageanleitung sind sorgfältig erstellt, bei offensichtlichen Irrtümern bleiben nachträgliche Korrekturen vorbehalten.

Hinweis: Die Einhaltung dieser Einbau-Empfehlung ist Voraussetzung für einen Gewährleistungsanspruch auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Reinigungs- und Pflegehinweise dem Kunden übergeben



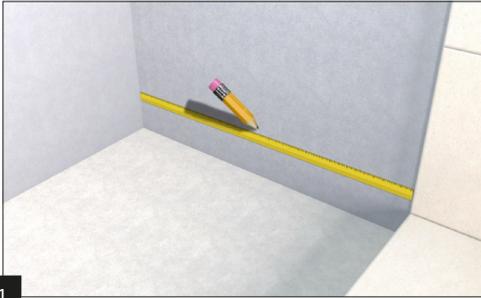


1

Die geplante Mitte des Ablaufs ausmessen und markieren.

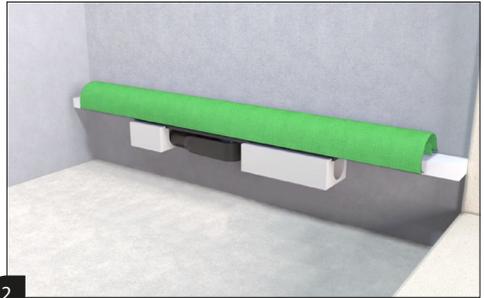


2

Gegebenenfalls die Montagehilfe (A) kürzen oder (B) verlängern, damit die Mitte vom Ablauf in die geplante Position passt.

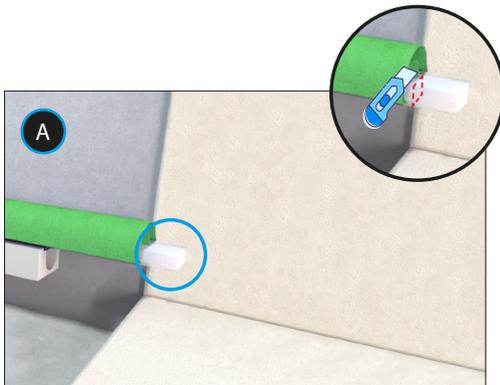


A

Die Montagehilfe lässt sich mit einem scharfen Cuttermesser kürzen.

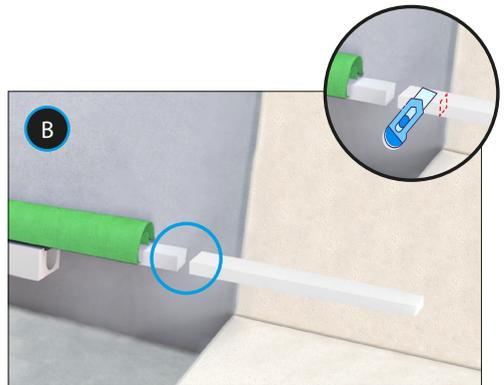


B

Die Verlängerungen für die Montagehilfe sind mit den Verlängerungen des Ablauffrosts separat zu bestellen. Befestigen/Verkleben Sie die gewünschte Länge dann an der vorhandenen Montagehilfe.

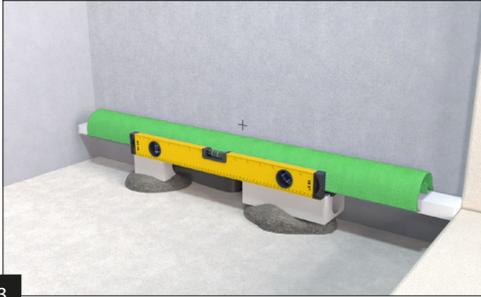


3

Die Installationsblöcke vollflächig in Mörtel einlegen und waagrecht auf die passende Höhe ausrichten.

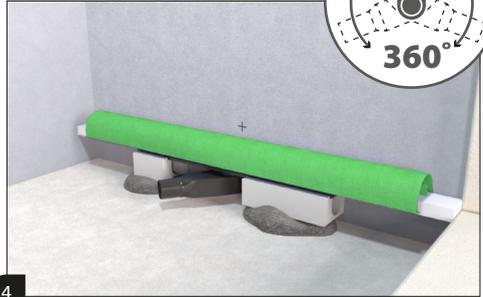

4

Siphon in die richtige Position ausrichten.

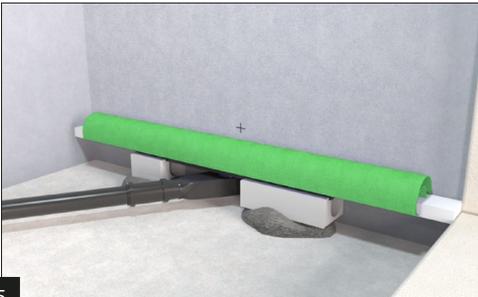


5

Schiebemuffe und Ablaufrohr anschließen und fixieren.




OPTION

Ein direkter Anschluss ohne Siphon ist möglich, wenn an anderer Stelle des angeschlossenen Ablaufrohres ein Siphon verbaut ist.

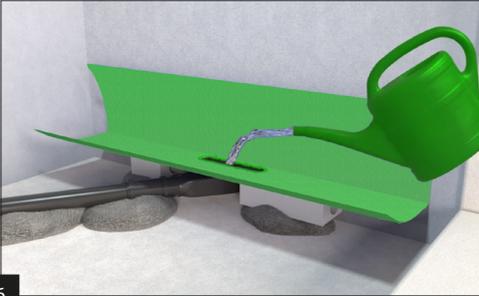


6

Den Ablauf auf Dichtigkeit überprüfen.

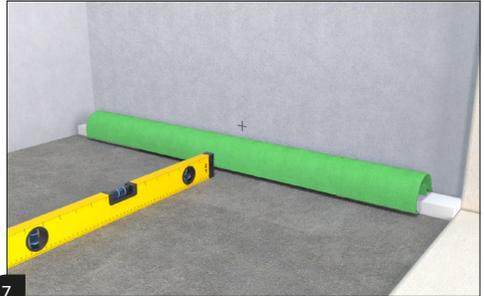


7

Estrich mit einem Gefälle von 1,5% – 2,5% zum Ablauf hin einbauen.

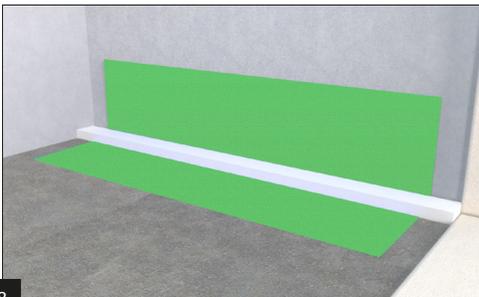

8

Im Bereich der Dichtmanschette einen Dichtkleber oder Dichtschlämme auftragen und die Dichtmanschette hohlraumfrei verkleben und vollflächig andrücken.

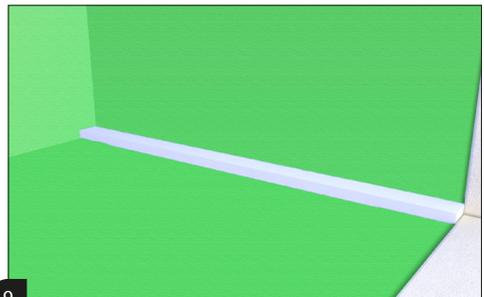

9

Wand- und Bodenflächen gemäß der DIN 18534 Abdichtung von Innenräumen, abdichten.



10

Wand- und Bodenfliesen in Fachmännischer Art und Weise verlegen und verfugen. Bodenfliesen bis direkt an die Montagehilfe heran verlegen.




11

Montagehilfe entfernen und den Ablaufstutzen vom Abfluss stecken. Bei Bedarf kann das Ablaufrost gekürzt (A) oder verlängert (B) werden.



Das Ablaufrost passend mit der mitgelieferten Trennscheibe kürzen.

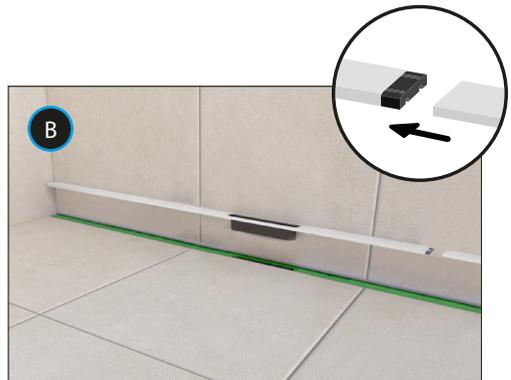

Befestigen Sie die gewünschte Länge der separat bestellten Verlängerungen mit dem Verbindungsstück am vorhandenen Ablaufrost.



12

Messen, wieviel der Ablaufstutzen vom Ablaufrost gekürzt werden muss.




13

Den Ablaufstutzen möglichst gerade abschneiden.




14

Anschließend muss die Tiefe gemessen werden, um mit den entsprechenden Blöcken die nötige Unterstützung zu bieten.

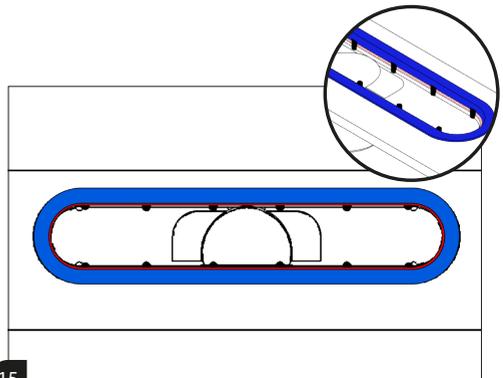

15

Um die Wasserdichtheit zu gewährleisten, muss der Ablaufstutzen in den Schlitz (rot) zwischen dem Silikonring (blau) und den Befestigungen (schwarz) eingesetzt werden. Überprüfen Sie anschließend, ob alles richtig abgedichtet ist.

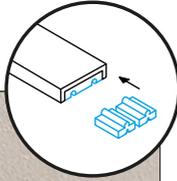

16

Bei Bedarf können die mitgelieferten Erhöhungsblöcke angebracht und das Ablaufrost eingebaut werden.



17

Das Haarfanggitter einsetzen.



18


Die Fuge zwischen der Fliese und dem Ablaufrost mit Silicon verfugen.



19

Die Abdeckplatte vom Ablaufrost einsetzen.

Schauen Sie doch mal auf der
Homepage vorbei!

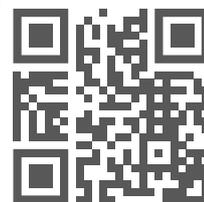

Ihr persönlicher Ansprechpartner



oxiegen GmbH
Hohe Kamp 23
33175 Bad Lippspringe

Telefon +49 5252 977717-0
Telefax +49 5252 977717-9
E-Mail info@oxiegen.de
www.oxiegen.de

Technische Beratung Anwendungstechnik
05252 977717-24