


Technisches Merkblatt

WIM-SWM120

Quadratische Wandmanschette

Art. Nr. 14000021

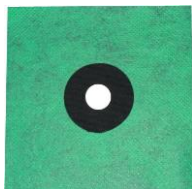

Anwendungsbereiche

WIM-SWM120 ist eine quadratische Sanitärwandmanschette, die aus einer zwischen zwei PE-Vliesstoffen eingebundenen EPDM Folie besteht. Diese Folie zeichnet sich durch ein exzellentes Dehn- und Rückstellvermögen aus. Dadurch wird die aus der Wand geführte Rohrverlängerung immer dicht umschlossen, auch wenn **WIM-SWM120** beim Überstreifen über volumige Verschlussstopfen stark gedehnt wurde.

Untergründe

Sie müssen tragfähig, ebenflächig, sauber, trocken, staubfrei und zum Belegen mit Fliesen geeignet sein. Vereinzelt Risse schaden nicht, sofern die Risskanten versetzt sind. Saugende Untergründe mit **OX-UG** vorstreichen und sorgfältig abtrocknen lassen.

Verarbeitung

Das Mittelteil von **OX-WIM120** über die aus der Wand geführte Rohrverlängerung streifen und mit **OX-EINS** (Flexkleber gem. 12004:2007 +A1:2012 C2 S1 TE), **OX-FDF** (Streichfolie) oder **OX-ZWEI** (mineralische Flächenabdichtung) vollflächig auf dem fachgerecht vorbereiteten Untergrund verkleben und zumindest die

Ränder vollflächig einbetten und diesen Bereich anschließend in die Flächenabdichtung einbetten.

Eigenschaften

- wasserdicht, flexibel, Riss-überbrückend
- beständig gegen Laugen, Säuren und diverse andere chemische Stoffe und Mikroorganismen
- leichte und sichere Anwendung

Produktprofil

- quadratische Sanitärabdichtmanschette
- wasserdicht, dehnfähig
- Mittelteil aus einer hochwertigen, beidseitig zwischen PE-Vliesstoff eingebundene EPDM Folie
- leichte und sichere Anwendung
- sehr gutes Rückstellvermögen
- bildet um das wasserführende Rohr einen enganliegenden Dichtring und entspricht den Forderungen der DIN 18534

Technische Daten

Vliesfarbe.....grün
Mittelteil-Farbe..... schwarz
Dicke im Mittelteil0,5 mm
Breite.....120 mm
Länge.....120 mm
Lochdurchmesser.....16 mm
Schlitzdruckprüfung/2,5 bar bestanden
Verarbeitungs-/Untergrundtemperatur+ 5 °C bis + 30 °C
Lieferform:..... Karton 25 Stck.
Lagerung im geschlossenen Gebinde mindestens..... 36 Monate

oxiegen GmbH - Hohe Kamp 23 - 33175 Bad Lippspringe

Telefon: +49 5252 977717-10 - Fax: +49 5252 9777179 - mail: info@oxiegen.de

Unsere Produktinformationen in Schrift und Bild sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. In keinem Fall können davon Ansprüche außerhalb unserer gesetzlichen Gewährleistung abgeleitet werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen Technischer Beratung.

Das jeweils aktuellste TM zu diesem Produkt können Sie unter www.oxiegen.de herunterladen.

Stand 14.02.2022/OX